

## Benutzerhandbuch

QX3000 ■ QX4200 ■ QX5500 ■ QX6600



## Inhaltsverzeichnis

1	Α	Ilgemeines zur Kommunikation	5
2	D	Pisplaykommunikation	8
	2.1	Funktion der Bedienelemente	8
	2.2	Parametrierung von Werten	9
3	W	Virkleistungsreduktion	. 10
	3.1	Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz	
	3.2	Wirkleistungsreduktion durch Sollwertvorgabe	. 10
4	N	letz- und Anlagenschutz	. 11
	4.1	Frequenzüberwachung	
	4.2	Schnelle Netzspannungsüberwachung	
	4.3	Langsame Netzspannungsüberwachung	. 12
5	В	Blindleistung	. 14
	5.1	Möglichkeiten der Blindleistungsvorgabe	
	5.2	Konstante Blindleistungs-Bereitstellung	
	5.3	Blindleistungs-Bereitstellung abhängig von der Wirkleistung	. 15
6	Α	ınlagensymmetrie	. 17
7	S	standardwerte setzen	17
	_	Communikation mit dem Wechselrichter über die RS232 Schnittstelle	
8			
9		Communikation mit dem Wechselrichter über die Ethernetschnittstelle und den Webbrowser	
10	K	Communikation mit mehreren Wechselrichtern über die Master-Slave Datenkommunikation	. 18
11	D	Pateien des Wechselrichters	. 19
12	K	Communikation mit SolarLog	. 20
13		ensor-Anschlüsse	
14		rtragskontrolle	
	· ⊏ 14.1		
	14.2		
	14.3		
	14.4		
	14.5		
15	Ir	ntegrierte Anlagenüberwachung	. 24
	15.1		
	15.2	2 Hupe	. 26
16	D	atenlogger	. 27
17		unktionen Relais, analoge, digitale Ein- und Ausgänge	
	17.1		
	17.2		
	17.3		
	17.4	4 Analoge Ausgänge	. 30
	17.5		. 31
	17.6	6 Digitale Ausgänge	. 32
18	P	asswortschutz	
	18.1	1 Individueller Schutz der Parametrierung des Wechselrichters	. 33
19	S	tandardwerte setzen	. 34
20	W	Veitere Parameter	. 34
21	Α	naloges oder GSM-Modem	. 36
		ktivierung ENEL Selbsttest ab Firmware Version 2.59	
	22.1		
	22.2		
	22.3		
	22.4		

#### **Einleitung**

Jeder QX-Wechselrichter besitzt zahlreiche Schnittstellen und Kommunikationsmöglichkeiten, über die Daten des Wechselrichters abgefragt werden können.

Die vom Wechselrichter bereitgestellten Daten unterscheiden sich in:

Ertrags- und Anzeigewerte diese Werte verdeutlichen die aktuellen Werte der Anlage es handelt sich um Istwerte – und Anzeigewerte, die nicht verändert werden können.

Einstellwerte: Hier handelt es sich um Werte die individuell eingestellt und verändert werden können. Je nach Wertigkeit und Bedeutung der Parameter können diese Einstellung vom Endkunden oder vom Installateur bzw. Energieversorger vorgenommen werden. Zur Sicherheit sind verschiedene Passwortebenen eingebaut.

Insgesamt können circa 300 Parameter am Wechselrichter abgefragt werden. Im Anhang finden Sie eine komplette Liste dieser Werte nach Parameternummern aufsteigend sortiert. Hier können Sie die Art des Parameters (Einstell- oder Anzeigewert), Passwortlevel (vom Endkunde/Installateur oder EVU änderbar) und eine kurze Beschreibung entnehmen.

Alle Parameter und (fast alle) Dateien können über die verschiedenen Schnittstellen und über das Display abgefragt werden.

Um hier die Beschreibung kurz zu halten wird im Abschnitt über die Kommunikation vor allem ausführlich auf die Displaykommunikation eingegangen. Bei allen anderen Möglichkeiten wird auf die entsprechenden Zusatzanleitungen verwiesen.

Im Abschnitt Parameter geht es um spezielle Möglichkeiten der Daten- Ertrags- und Anlagenkontrolle. Hier wird auf einzelne Parameter nochmals individuell eingegangen und ihre Funktionsweise erklärt. Die dort beschriebenen Einstellungen können Sie über alle Kommunikationsmöglichkeiten vornehmen.

Um servicerelevante Daten und Parameter zu verstellen benötigen Sie das Passwort für die Servicetechnikerebene. Dieses wurde Ihnen bei einer Technikschulung mitgeteilt. Gern können Sie dieses als Q3 Servicepartner auch unter unserer Hotline erfragen.

## 1 Allgemeines zur Kommunikation



- 1 DC Freischalter
- 2 Hilfsversorgung X6
- 3 externe Anschlüsse X4
- 4 DC Anschlüsse
- 5 Externe Klemmleiste X5
- 6 RS485 X2
- 7 Steckkartenplatz für Optionen
- 8 RS232 X1
- 9 zusätzlicher PE-Anschluss
- 10 Ethernet X7
- 11 Netzanschluss



#### Parameternummer 265: Protokoll-Einstellung COM1

Menü: Kommunikation

Kurztext: PA1 Werksseitige Einstellung: 0

Parameter 265 definiert, welches Protokoll über die Standard-Schnittstelle COM1 des Gerätes benutzt wird. COM1 ist einerseits die 9-polige SubD-Buchse X1 für RS232. Weiterhin aber auch die 3-polige Klemmleiste X2 für RS485.

Die Signale von X1 und X2 werden im Gerät intern zusammengeschaltet. Über die Standard-RS232 und die Standard-RS485 können also keine unterschiedlichen Protokolle benutzt werden.

Allgemeine Hinweise zu dem Parameter 265

Folgende Einstellungen sind möglich:

Wert	Bedeutung
0	ASCII-Protokoll (bei Bedienung des Gerätes mit Hyperterminal)
1	Q3 ENERGIE-Protokoll (bei Bedienung des Gerätes mit QX) Hinweis: Belassen Sie die Parameter 265 bzw. 266 auf dem Wert 0, es gibt eine interne automatische "Weiterschaltung" von 0 = ASCII-Protokoll auf 1 = Q3 ENERGIE-Protokoll
2	Debug-Funktion, nicht verwenden
3	Modem mit ASCII-Protokoll
4	Modem mit Q3 ENERGIE-Protokoll Hinweis: Belassen Sie Parameter 265 bzw. Parameter 266 bei Bedienung über Modem auf Wert 3, es gibt eine interne automatische "Weiterschaltung" von 3 = Modem mit ASCII-Protokoll auf 4 = Modem mit Q3 ENERGIE-Protokoll
5	Nicht aktiv
6	Nicht aktiv
7	GSM-Modem mit ASCII-Protokoll
8	Nicht aktiv
9	Q3 Protokoll für Q3 Datenlogger


Hinweis: Q3 und Master-Slave Datenkommunikation können nicht gleichzeitig eingesetzt werden.

## Parameternummer 266: Protokoll-Einstellung COM2

Menü: Kommunikation

Kurztext: PA2 Werksseitige Einstellung: 0

Parameter 266 definiert, welches Protokoll über die zweite Schnittstelle COM2 des Gerätes benutzt wird. COM2 ist einerseits auf der 25-poligen SubD-Buchse X4 als Schnittstelle RS232 zugänglich. Die Optionskarte (Datenfunk, Modem, RS485) ist ebenso über COM2 verbunden. Die Signale von X4 bzw. von den Optionskarten werden im Gerät intern zusammen geschaltet. Über die zweite RS232 und die Optionskarten können also keine unterschiedlichen Protokolle benutzt werden.

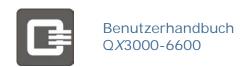

Allgemeine Hinweise zu dem Parameter 266

Folgende Einstellungen möglich:

Wert	Bedeutung
0	ASCII-Protokoll (bei Bedienung des Gerätes mit Hyperterminal)
1	Q3 Protokoll (bei Bedienung des Gerätes mit spezieller Software) Hinweis: Belassen Sie die Parameter 266 auf dem Wert 0, es gibt eine interne automatische "Weiterschaltung" von 0 = ASCII-Protokoll auf 1 = Q3 Protokoll.
2	Debug-Funktion, nicht verwenden
3	Modem mit ASCII-Protokoll
4	Modem mit Q3-Protokoll Hinweis: Belassen Sie Parameter 266 bei Bedienung über Modem auf Wert 3, es gibt eine interne automatische "Weiterschaltung" von 3 = Modem mit ASCII-Protokoll auf 4 = Modem mit Q3-Protokoll
5	Großdisplay Typ Rico
6	Großdisplay Typ Schneider
7	GSM-Modem mit ASCII-Protokoll
8	Nicht aktiv
9	SolarLog Protokoll für SolarLog Datenlogger

Hinweis: SolarLog und Master-Slave Datenkommunikation können nicht gleichzeitig eingesetzt werden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät direkt mit einem PC vor Ort bedienen wollen, benutzen Sie bitte die Einstellung 0 (Standard-Auslieferungszustand).

Hierbei muss nicht unterschieden werden, ob Sie sich mit RS232 oder RS485 an den Wechselrichter bzw. an den Wechselrichter-Datenverbund ankoppeln.

Die automatische "Weiterschaltung" der Protokollart von 0 auf 1 (also von Bedienung mit Hyperterminal auf Bedienung mit QX) ist nicht wieder rückgängig zu machen. Dazu müsste das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden. Das gleiche gilt für die automatische "Weiterschaltung" der Protokollart von 3 auf 4 (also von Bedienung Modem mit Hyperterminal auf Bedienung Modem mit QX). Steht eine Protokollart auf 3, 4, 5 oder 6, kann diese Schnittstelle mit Hyperterminal oder QX nicht direkt bedient werden. Dazu muss der entsprechende Parameter entweder über das Display oder über die andere Schnittstelle umparametriert werden.



## 2 Displaykommunikation

#### 2.1 Funktion der Bedienelemente



LED 4-zeiliges Display Zentrales Bedienelement

Das Gerät besitzt ein LCD-Display, über das die wichtigsten Werte beobachtet und eingestellt werden können. Dies ermöglicht dem Bediener auch ohne einen PC wichtige Werte abzurufen und das Gerät vollständig zu bedienen. Über ein Tasten-Navigationsfeld mit fünf Tasten kann durch das Menü navigiert werden. Mit den Tasten Auf, Ab, Links, Rechts und OK können bestimmte Werte abgerufen, verändert und abgespeichert werden. Individuell einstellbare Werte sind durch ein Passwort geschützt, um sie vor versehentlicher Veränderung zu schützen.

Das Display selbst besitzt 4 Zeilen à 20 Zeichen.

Im normalen Betrieb ist das Display ausgeschaltet. Es schaltet sich für 10 Minuten ein, wenn eine der folgenden Bedingungen zu trifft:

- Gerät schaltet sich ein, weil die Spannung am Solargenerator so weit gestiegen ist, dass die Elektronik versorgt wird
- Eine Taste wird gedrückt.
- Nach dem letzten Tastendruck wird das Display nach 10 Minuten ausgeschaltet.
- Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays schaltet sich für 2 Minuten ein, wenn eine Taste gedrückt wird.




## 2.2 Parametrierung von Werten

Unbedingt erforderlich: Passworteingabe. Auswahl des entsprechenden Menüs.



Durch Drücken der OK Taste wählt man sich in das aktuelle Menü ein; in diesem Fall das Menü DATENLOGGER. Darunter öffnen sich jetzt alle Werte

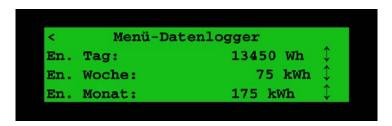

Durch Druck auf die ▼ Taste scrollt man im Fenster nach unten, in diesem Fall bis zum Menüpunkt Datenlogger Takt. Nach Druck der OK Taste öffnet sich folgendes Eingabefenster:



Die erste Zeile zeigt den veränderbaren Wert an.

Die zweite Zeile zeigt die Ober- und Untergrenze innerhalb deren der Wert verändert werden kann.

Die dritte und vierte Zeile zeigen einen längeren Text über die Bedeutung des Parameters, sowie die Parameternummer an.

Sollte es sich bei dem ausgewählten Wert um keinen veränderbaren Wert handeln, wird dies im Eingabefenster angezeigt, ebenso, wenn die für die Veränderung des Wertes relevante Passworteingabe nicht erfolgt ist.


Veränderung des Wertes:

Der Cursor zeigt an, was geändert werden kann.

Durch Druck auf ▲ bzw. ▼ erhöht bzw. verringert man den Wert.

Durch Druck auf ◀ oder ▶ verändert man die Eingabestelle (bei mehrstelligen Zahlen).

Nach der Eingabe des gewünschten Wertes wird dieser durch OK bestätigt.

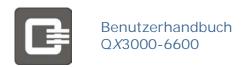

## 3 Wirkleistungsreduktion

## 3.1 Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz

Bei einem Überangebot von Leistung im Verbundnetz erhöht sich die Netzfrequenz. Vom Wechselrichter wird nun gefordert, dass dieser – abhängig von der Frequenz – die Wirkleistung reduziert. Oberhalb von 50,20 Hz reduziert sich die aktuell einspeiste Leistung um 40% pro Hertz. Steigt die Frequenz also weiter an, reduziert sich die Leistung linear bis auf 51,50 Hz. Ab dieser Frequenz wird der Wechselrichter abgeschaltet. Nach einer Abschaltung bei 51,50Hz darf der Wechselrichter erst wieder zuschalten, wenn die Netzfrequenz 50,05Hz unterschreitet.

## Parameter 341: Frequenzabweichung Leistungsreduktion

Menü: Blindleistung

Einheit: Hz

Auflösung: 2 Nachkommastellen Werksseitige Einstellung: 0,20 Hz

Paßwortebene: 2

Bei einer Überschreitung der Frequenz 50 Hz + 0,20 Hz = 50,20 Hz reduziert der Wechselrichter seine Wirkleistung linear mit 40% pro Hertz von der zu diesem Zeitpunkt eingespeisten Leistung. DeltaP 0,40 \* PM \* (50,20 - Fnetz). (Gültig zwischen 50,20 und 51,50 Hz). PM (PMomentan) ist die Leistung, die bei Überschreitung von 50,20 Hz erzeugt wurde.

## Parameter 331: Leistungsänderung pro Hertz

Menü: Leistungsreduktion

Einheit: % Auflösung: 1 %

Werksseitige Einstellung: 40 %

Paßwortebene: 2

PM (PMomentan) ist die Leistung, die bei Überschreitung von 50,20 Hz erzeugt wurde. Der Parameter gibt die Leistungsänderung in % von PM an, nachdem Parameter 341 überschritten wurde.

#### 3.2 Wirkleistungsreduktion durch Sollwertvorgabe

Der Netzversorger kann eine Reduktion der Wirkleistungseinspeisung vorgeben. Das Sollwertsignal muss von 100% auf 10% verringert werden können.

#### Parameter 84: Leistungsreduktion

Menü: Leistungsreduktion

Einheit: % Auflösung: 1 %

Werksseitige Einstellung: 0 (entspricht 0% Leistungsreduktion)

Passwort-Ebene: 3 = Energieversorger

Mit diesem Parameter stellen Sie die Leistungsreduktion über Interface ein. Der Parameter ist nicht speicherbar. Der Energieversorger kann hier Werte bis 100% einstellen. Bei 95% trennt sich der Wechselrichter vom Netz, bei anderen Werten begrenzt er seine maximale Leistung entsprechend. Bei großen Anlagen wird bisher die Vorgabe über einen Rundsteuerempfänger ermöglicht, der an einen Solarlog XXXPM+ angeschlossen wird. Der Solarlog gibt dann diese Leistungsreduktion an die angeschlossenen Wechselrichter weiter.



## 4 Netz- und Anlagenschutz

Dieser Teil der VDE-AR-N-4105 wird durch die Einstellung der folgenden Parameter sichergestellt:

## 4.1 Frequenzüberwachung

Parameter 15: Netzfrequenz

Menü: Istwerte /Ausgang

Einheit: Hz

Auflösung: 2 Nachkommastellen

#### Parameter 75: Frequenzsteigerung

Menü: Sicherheit Einheit: Hz Auflösung: 0,01

Werksseitige Einstellung: 1,50 Hz Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Obere Schwelle für die Netzfrequenzüberwachung. Wird diese Frequenz länger als die in Parameter 346 (Frequenzüberwachungszeit) definierten Zeit überschritten, schaltet der Wechselrichter mit der Fehlermeldung: 18: Netzfrequenz zu gross ab. Bei einer Überschreitung der Frequenz 50 Hz + 1,50 Hz = 51,50 Hz schaltet der Wechselrichter innerhalb 200 msec mit der Fehlermeldung 18: Netzfrequenzzugross ab.

## Parameter 76: Frequenzrückgang

Menü: Sicherheit Einheit: Hz Auflösung: 0,01

Werksseitige Einstellung: 2,50 Hz Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Untere Schwelle für die Netzfrequenzüberwachung. Wird diese Frequenz länger als die in Parameter 346 (Frequenzüberwachungszeit) definierten Zeit unterschritten, schaltet der Wechselrichter mit der Fehlermeldung 17: Netzfrequenz zu klein ab. Bei einer Unterschreitung der Frequenz 50 Hz - 2,50 Hz = 47,50 Hz schaltet der Wechselrichter innerhalb 200 msec mit der Fehlermeldung 17: Netzfrequenz zu klein ab.

## 4.2 Schnelle Netzspannungsüberwachung

#### Parameter 1: Netzspannung

Menü: Istwerte /Ausgang

Einheit: V Auflösung: 1 V

Parameter 106: Spannungsrückgang schnell

Menü: Sicherheit

Einheit: V Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 184 V Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Wird diese Spannungsschwelle unterschritten und die Zeitüberwachung nach Parameter 345 (Überwachungszeit Netzspannungsrückgang schnell) überschritten, wird der Wechselrichter abgeschaltet. Bei einer Unterschreitung der Netzspannung unter 184 V schaltet der Wechselrichter innerhalb 200 msec mit der Fehlermeldung 30: UAC Rückgang ab.



## Parameter 107: Spannungssteigerung schnell

Menü: Sicherheit

Einheit: V Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 264 V Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Wird diese Spannungsschwelle überschritten und die Zeitüberwachung nach Parameter 347 (Überwachungszeit Netzspannungssteigerung schnell) überschritten, wird der Wechselrichter abgeschaltet. Bei einer Überschreitung der Netzspannung über 264 V schaltet der Wechselrichter innerhalb 200 msec mit der Fehlermeldung 29: UAC Überhöhung ab.

## 4.3 Langsame Netzspannungsüberwachung

## Parameter 51: Spannungssteigerung langsam

Menü: Sicherheit

Einheit: V Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 251 V Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Obere Spannungsschwelle für die Langzeit, gleitende Mittelwertüberwachung, deren Filterzeit aus Parameter 348 (Spannungssteigerungs-Überwachungszeit langsam) verwendet wird. Überschreitet die Netzspannung 251 V, so schaltet der Wechselrichter mit der Fehlermeldung 9: UAC zu gross ab.

## Parameter 53: Spannungsrückgang langsam

Menü: Sicherheit

Einheit: V Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 0 V Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Untere Spannungsschwelle, welche entweder mit der Zeitüberwachung aus P426

(Spannnungsrückgang – Überwachungszeit langsam) oder P348

(SpannungssteigerungsÜberwachungszeit langsam) überprüft wird. Die Netzspannung wird gleitend über 600 sec gemessen. Unterschreitet die Netzspannung 190 V, so schaltet der Wechselrichter mit der Fehlermeldung 8: UAC zu klein ab.


## Parameter 348: Netzspannung Filterlänge

Menü: Sicherheit Einheit: sec Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 600 sec Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Gibt die Filterzeit für die langsame Spannungsüberwachung über ein gleitendes Mittelwertfilter

an

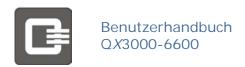

## 4.4 Inselnetzerkennung

Die Inselnetzerkennung wird über das Verfahren des "Phaseshifting" realisiert. Dieses Verfahren ist zuverlässig und verursacht wenig Störungen im Netz. Dabei versucht der Wechselrichter zyklisch, die Netzfrequenz für eine kurze Zeit zu ändern. Gelingt es dem Wechselrichter die Netzfrequenz zu ändern, so handelt es sich um ein Inselnetz und der Wechselrichter schaltet innerhalb von 5 Sekunden ab.

#### Parameter 344: Phaseshift Amplitude

Menü: Sicherheit

Werksseitige Einstellung: 100 Passwort-Ebene: 2 = Installateur

#### Parameter 345: Phaseshift Dauer

Menü: Sicherheit Einheit: msec

Auflösung: Netzperiode

Werksseitige Einstellung: 10 (entspricht: 200 msec)

Passwort-Ebene: 2 = Installateur

## Parameter 346: Phaseshift Maximalfrequenz

Menü: Sicherheit Einheit: msec

Auflösung: Netzperiode

Werksseitige Einstellung: 100 Hz Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Mit diesem Parameter wird die Phaseshift Frequenzabweichung eingestellt. Damit kann diese

Funktion abgeschaltet (Wert=0) oder angepasst werden.

#### Parameter 347: Phaseshift Intervall

Menü: Sicherheit Einheit: msec

Auflösung: Netzperiode

Werksseitige Einstellung: 100 (200msec)

Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Maximale Zeit, die die Netzspannung über dem Schwellwert aus Parameter 107

(Spannungssteigerung schnell) liegen darf.

#### Parameter 38: Phaseshift F-Delta

Menü: Entwicklung

Einheit: Hz Auflösung: 0,01



## 5 Blindleistung

Scheinleistung und Blindleistung werden über folgende Parameter dargestellt:

#### Parameter 71: Scheinleistung

Menü: Istwerte /Ausgang

Einheit: W Auflösung: 1 W

## Parameter 72: Blindleistung

Menü: Istwerte /Ausgang

Einheit: W Auflösung: 1 W

## 5.1 Möglichkeiten der Blindleistungsvorgabe

#### Parameter 247: Betriebsart Blindleistungsvorgabe

Menü: Blindleistungvorgabe

Auflösung: 1

Werksseitige Einstellung: 0 (ausgeschaltet)

Passwort-Ebene: 2

Über den Parameter 247 (Betriebsart Blindleistungsvorgabe) gibt es 2 Möglichkeiten die

Blindleistungsvorgabe einzustellen:

P 247= 2

als Kennlinie über die momentane Wirkleistung mit coso

P 247 = 3

Vorgabe eines konstanten Blindleistungswertes über Parameter 246: Blindleistung Sollwert

## 5.2 Konstante Blindleistungs-Bereitstellung

Fordert der Netzbetreiber vom Wechselrichter einen konstanten CosinusPhi, so kann dieser mit folgendem Parameter eingestellt werden. Diese Anforderung wird im Leistungsbereich zwischen 20 und 100% der Nennleistung gefordert, die Genauigkeit des CosinusPhi muss besser als +/- 0,01 sein.


#### Parameter 342: Delta Cosinus Phi

Menü: Blindleistung

Einheit: ---

Auflösung: 0,001 (CosinusPhi 1) Werksseitige Einstellung: 0 Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Normative Vorgabe: Der Wechselrichter muss einen CosinusPhi von 1 bis 0,90 übererregt bzw. 1 bis 0,90 untererregt einspeisen können. Der Parameter gibt die Abweichung von CosinusPhi 1 vor. Im übererregten Fall wird der Wert positiv eingestellt. Dann nimmt der Wechselrichter kapazitive Blindleistung aus dem Netz auf. Wird ein CosinusPhi von z. B. 0,95c gefordert, bitte den Wert 0,050 einstellen. Im untererregten Fall wird der Wert negativ eingestellt. Dann nimmt der Wechselrichter induktive Blindleistung aus dem Netz auf. Wird ein CosinusPhi von z. B. 0,95i gefordert, bitte den Wert -0,050 einstellen.

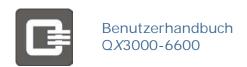

Parameter 246: Blindleistung Sollwert

Menü: Blindleistung

Einheit: W Auflösung: 1 W

Werksseitige Einstellung: 0

Passwort-Ebene: 2

#### Parameter 13: CosinusPhi Istwert

Menü: Istwerte /Ausgang

Einheit: ---

Auflösung: +/- 0,001, Darstellung als Delta-Cosinus Phi,

Wertebereich -0,100 bis +0,100

Mit diesem Parameter wird CosinusPhi am Wechselrichter eingestellt. Bei positivem Wert eilt der Strom der Spannung voraus (Erzeuger-Darstellung). Zu beachten ist, dass es sich hier in dem Sinne eher um einen Sollwert handeln, also kein gemessener Wert. Der Wechselrichter stellt allerdings diesen Wert mit einer Genauigkeit von +/- 0,01 so ein.

## 5.3 Blindleistungs-Bereitstellung abhängig von der Wirkleistung

Normative Vorgabe: Der Netzbetreiber gibt eine Kennlinie vor, wie sich der CosinusPhi abhängig von der Wirkleistung verhalten soll.

Der Standardwert ist eine Kennlinie, bei der der CosinusPhi unterhalb von 50% der Nennleistung 0 ist und sich darüber bis 100% Nennleistung linear auf 0,95 (0,90) untererregt verändert. Der Wert 0,95 gilt, wenn die Nennleistung der gesamten PV-Anlage kleiner als 13,8 kVA beträgt, bei einer höheren Nennleistung gilt der Wert 0,90.

#### Parameter 342: Delta Cosinus Phi

Menü: Blindleistung

Einheit: ---

Auflösung: 0,001 (CosinusPhi 1) Werksseitige Einstellung: 0 Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Normative Vorgabe: Der Wechselrichter muss einen CosinusPhi von 1 bis 0,90 übererregt bzw.

1 bis 0,90 untererregt einspeisen können.

Der Parameter gibt die Abweichung von CosinusPhi 1 vor.

Im übererregten Fall wird der Wert positiv eingestellt. Dann nimmt der Wechselrichter kapazitive Blindleistung aus dem Netz auf. Wird ein CosinusPhi von z. B. 0,95c gefordert, bitte den Wert 0,050 einstellen. Im untererregten Fall wird der Wert negativ eingestellt. Dann nimmt der Wechselrichter induktive Blindleistung aus dem Netz auf. Wird ein CosinusPhi von z. B. 0,95i gefordert, bitte den Wert -0,050 einstellen.

#### Parameter 350: Delta CosPhi Max

Menü: Blindleistung

Einheit: ---

Auflösung: 0,001

Werksseitige Einstellung: -0,050 (entspricht CosinusPhi 0,950 untererregt)

Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Der Parameter gibt vor, bis zu welchem CosinusPhi sich dieser bei hoher Wirkleistung

verändert.



## Parameter 349: CosPhi Startleistung

Menü: Blindleistung

Einheit: W Auflösung: 1 W

Werksseitige Einstellung: 2500 W Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Gibt vor, bis zu welcher Wirkleistung der CosinusPhi dem Wert von P342 entspricht.


## Parameter 351: CosinusPhi Endleistung

Menü: Blindleistung

Einheit: W Auflösung: 1 W


Werksseitige Einstellung: 5700 W Passwort-Ebene: 2 = Installateur

Gibt vor, ab welcher Wirkleistung der CosinusPhi dem Wert von P350 entspricht

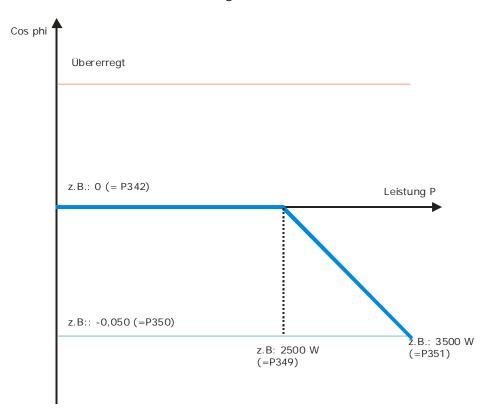

#### Anmerkungen:

Ist die Wirkleistung kleiner als P349, so ist die CosinusPhi-Kennlinie eine Konstante mit Wert P342. Ist die Wirkleistung größer als P349 und kleiner als P351, so ist die CosinusPhi-Kennlinie eine Gerade zwischen P342 und P350. Ist die Wirkleistung größer als P351, so ist die CosinusPhi-Kennlinie eine Konstante mit Wert P350.

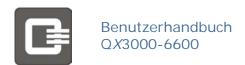

## 6 Anlagensymmetrie

## Parameter 310: Netzphase

Menü: Gerätekonfiguration

Werksseitige Einstellung: 1 (mögliche Einstellungen 1, 2, 3)

Passwort-Ebene: 4

Bitte die Nummer der Netzphase eingegeben, an die der Wechselrichter angeschlossen ist. Dieser Parameter ist wichtig in Anlagen mit mehreren Geräten - er dient dem Abgleich der

Netzunsymmetrie.

#### 7 Standardwerte setzen

#### Parameter 66: Standardwerte setzen

Menü: Gerätekonfiguration Werksseitige Einstellung: 0

Parameter 66 setzt Einstellungen wieder auf den Auslieferungszustand zurück:

## Einstellmöglichkeiten:

Wert = 10 Setzt man Parameter 66 auf den Wert 10, so werden alle Parameter, die Passwortebene 1 haben, wieder auf Standardwerte, also Auslieferungszustand zurückgesetzt. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor Passwortebene 1 = Kunde eingestellt worden sein.

Wert = 20 Setzt man Parameter 66 auf den Wert 20, so werden alle Parameter, die Passwortebene 2 haben, wieder auf Standardwerte, also Auslieferungszustand zurückgesetzt. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor Passwortebene 2 = Installateur eingestellt worden sein.

Wert = 70 Setzt man Parameter 66 auf den Wert 70, so wird der Datenlogger gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortebene 1 = Kunde eingestellt worden sein.


Wert = 73 Setzt man Parameter 66 auf den Wert 73, so wird der Gesamt-Ertragszähler (Parameter 108 bzw. Parameter 12) gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortebene 2 = Installateur eingestellt worden sein. Wert = 74 Setzt man Parameter 66 auf den Wert 74, so wird der Sensor-Gesamt-Ertragszähler (Parameter 217 bzw. Parameter 219) gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortebene 2 = Installateur eingestellt worden sein.

## Parameter 296: Energie Gesamt Korrekturwert

Menü: Ertragskontrolle

Werksseitige Einstellung: 0 kWh

Korrigiert den im Gerät gemessenen Ertragswert mit diesem eingestellten Wert. Somit kann an einem Tauschgerät der bisherige Anlagenertrag eingegeben werden, oder ein Abgleich mit einem vorhanden Zähleroffset vorgenommen werden.

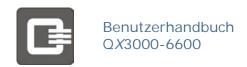

## 8 Kommunikation mit dem Wechselrichter über die RS232 Schnittstelle

Zur Verbindung des Wechselrichters mit dem PC ist lediglich ein serielles Schnittstellenkabel erforderlich. Bei der Kabelbelegung sind nur die Pins 2, 3 und 5 von Bedeutung. Die Kabellänge sollte 15 Meter nicht überschreiten.

Der anzuschließende PC oder Laptop muss eine RS232-Schnittstelle besitzen. Sollte nur eine USB-Schnittstelle am Rechner vorhanden sein, kann ein Schnittstellenadapterkabel USB- RS232 verwendet werden.

Das Auslesen der Daten erfolgt dann über eine Software oder über das PC-Programm Hyperterminal.

## 9 Kommunikation mit dem Wechselrichter über die Ethernetschnittstelle und den Webbrowser

Über den Ethernetanschluss können Sie mit Hilfe eines PC den Wechselrichter über einen Webbrowser bedienen. Vorausgesetzt ihr Wechselrichter ist an ein Netzwerk angeschlossen und richtig konfiguriert, können Sie über jeden an das Netzwerk angeschlossenen PC ihren Wechselrichter abfragen und auslesen.

Hinweis: Der Internet-Explorer hat Schwierigkeiten bei der Darstellung von Textdateien im Zusammenhang mit carriage-return und line-feed. Wir empfehlen aus diesem Grund, Mozilla-Firefox als Web-Browser einzusetzen.

Sollten Sie an der Einrichtung dieser Kommunikation interessiert sein, so laden Sie sich bitte die Anleitung zum Ethernetbrowser unter www.q3-energie.de herunter.

# 10 Kommunikation mit mehreren Wechselrichtern über die Master-Slave Datenkommunikation

Zur Vernetzung mehrerer, maximal 32 Wechselrichter einer Anlage, dient die Master-Slave-Datenkommunikation.

Hierzu werden die Wechselrichter über die Standard-RS485-Schnittstelle miteinander verbunden. Ein Gerät in der Anlage wird dann als Daten Master definiert. Auf ihm sind dann die wichtigsten Daten (die Daten des Grundmenüs) sichtbar. Weiterhin sammelt der "Daten-Master" die aktuelle Leistung und die Erträge der "Daten-Slaves" ein, und summiert sie auf.


Sollten Sie an der Einrichtung dieser Kommunikation interessiert sein, so laden Sie sich bitte die Anleitung zur Master-Slave Datenkommunkation unter www.q3-energie.de herunter.

## 11 Dateien des Wechselrichters

Der Wechselrichter erzeugt verschiedene "Dateien", die über eine der Kommunikations-Schnittstellen des Gerätes erzeugt und über die verschiedenen Kommunikationsarten abgerufen werden können.

Datei- Nr.	Name	Beschreibung
0	Keine Datei	-
1	Störspeicher	Enthält den Störspeicher – die Liste der letzten 100 Störungen. Diese werden in der Reihenfolge ihres Auftretens mit Datum und Uhrzeit abgelegt.
2	Liste aller Parameter	Enthält tabellarisch alle Parameter des Gerätes, mit Parameternummer, Parametername, Parameterwert und Einheit
5	Liste der Istwerte	Enthält tabellarisch alle Parameter, die veränderliche Werte enthalten
6	Datenlogger	Enthält den Datenlogger: Einträge mit Zeitstempel und Werten der Parameter
7	Energie-Jahres- Logger	Enthält als Ringspeicher eine Tabelle über das vergangene Jahr mit dem jeweiligen erzielten Tagesertragswert in 0,1 kWh.
8	Sensor-Jahres- Logger	Enthält als Ringspeicher eine Tabelle über das vergangene Jahr mit dem jeweiligen erzielten "theoretischen Tageserträgen" eines angeschlossenen Einstrahlungssensors in 0,1 kWh
9	Sensor-Energie- Jahres-Logger	Enthält als Ringspeicher eine Tabelle über das vergangene Jahr mit dem jeweils erzielten Tagesertragswert des Gerätes und eines angeschlossenen Einstrahlungssensors in 0,1 kWh
10 (A)	Konfiguration Datenlogger	Enthält als Beschreibung die Konfiguration des Datenloggers zusammen mit geschätzten Speicherzeiten.
13 (D)	Anlagenkontrolle	Enthält eine Liste mit den Ertragswerten des Masters, des Einstrahlungssensors und allen Slaves sowie den auf die angeschlossene DC-Nennleistung bezogenen, relativen Ertragswerten von Master, Sensor und allen Slaves Diese Liste ist als Ringspeicher über das vergangene Jahr aufgebaut. Sie kenn erst gelesen werden, nachdem die integrierte Ertrags-Überwachung gestartet und erfolgreich beendet wurde (Siehe Kapitel Ertrags-Überwachung).
14 (E)	Warnungen	Enthält eine Liste der letzten 6 Warnungen. Diese werden in der Reihenfolge ihres Auftretens mit Datum und Uhrzeit abgelegt.

Obige Dateien können über den Web-Browser erzeugt und abgerufen werden.

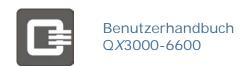

## 12 Kommunikation mit SolarLog

Zur Vernetzung mehrerer, maximal 32 Wechselrichter einer Anlage mit dem Datenlogger SolarLog von Solare Datensysteme.

Bitte beachten Sie, dass eine gleichzeitige Benutzung von SolarLog und der Q3 ENERGIE Master-Slave Datenkommunikation nicht möglich ist.

Für die Kommunikation mit SolarLog werden die Wechselrichter und der SolarLog über die Standard-RS485-Schnittstelle miteinander verbunden. Dabei ist die Belegung der RS485-Steckverbinder zu beachten, die sich wie folgt unterscheidet:

QX Wechselrichter	Belegung der RS485-Schnittstelle am		
Standardbelegung 3polig	SolarLog 4polig		
RS485 +	Pin 1 (links)		
RS485 + (weiss)	Pin 1		
RS485 -	Pin 2 (mitte)		
RS485 – (braun)	Pin 4		
Masse	Pin 3 (rechts)		
Masse (grün)	Pin 3		

Am Wechselrichter müssen Sie folgende Einstellungen tätigen:

#### Parameternummer 265: Protokoll-Art COM1

Menü: Kommunikation

Kurztext: PA1 Wert 9

#### Parameternummer 230: RS485-Adresse SolarLog

Menü: Kommunikation Kurztext: SolarLog-Adresse

Wert: 1 - 32

Hierbei müssen Sie jedem Wechselrichter eine einzigartige Adresse vergeben.

Für weitere Information zum Betrieb und zur Einstellung von SolarLog sehen Sie bitte die dem SolarLog beiliegende Bedienungsanleitung.



#### 13 Sensor-Anschlüsse

An den Wechselrichter können zahlreiche Sensoren angeschlossen werden. Aktuell werden folgende Sensor-Typen unterstützt:

Hersteller	Тур	Bemerkung
Mencke & Tegtmeyer	Si-01TC	Strahlungsmesser mit interner Lithium-Batterie
Bedingt einsetzbar wegen		
begrenzter Lebensdauer		
der Batterie		
Mencke & Tegtmeyer	Si-01TCext	Strahlungsmesser
Mencke & Tegtmeyer	Si-01TC-T	Strahlungsmesser mit Temperaturfühler, siehe
		Beschreibung von Parameter 209
Tritec	Spektron 300	Strahlungsmesser

Diese Liste wird ständig erweitert, bitte fragen Sie uns, wenn Sie einen Typ hier nicht finden. Sollten Sie am Anschluss von Sensoren interessiert sein, so laden so laden Sie bitte vom Internet unter www.q3-energie.de die entsprechende Bedienungsanleitung zum Sensoranschluss herunter. Dort finden Sie weitere Erläuterungen.

## 14 Ertragskontrolle

## 14.1 Integrierter Energiezähler

Der Wechselrichter besitzt einen integrierten Energiezähler, der die eingespeiste Energie errechnet und aufaddiert (Genauigkeit: ca. 1,5%).

Hinweis: Der Energiezähler des Wechselrichters zeigt bewusst ca. 1,5% weniger an, als er tatsächlich einspeist. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass der Wechselrichter Ihnen als Kunde möglicherweise mehr anzeigt, als der echte, "geeichte" Einspeisezähler Ihres Energieversorgers.

#### Parameternummer 8: Energie Heute

Menü: Grundmenü und Datenlogger

Kurztext: ET

Einheit: Wh (Wattstunde)

Hier wird die heute bisher eingespeiste Energie angezeigt.


Hinweis: Der Wert wird nicht abgespeichert und zeigt erst kurz vor Dunkelheit die Energie des gesamten Tages an.

#### Parameternummer 12: Energie Gesamt

Menü: Grundmenü und Datenlogger

Kurztext: EG Einheit: kWh Auflösung: 0,1 kWh

Mit diesem Parameter wird die gesamte Energie dargestellt, die der Wechselrichter seit seiner Installation eingespeist hat.

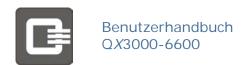

## 14.2 Energie-Jahres-Logger

Der Wechselrichter speichert für jeden Tag eines Jahres den Tagesertrag ab. Es steht ein Speicher zur Verfügung, der für 365 Tage den Ertrag speichert. Nach einem Jahr wird der erste alte Eintrag überschrieben.

Der Energiejahreslogger kann über alle zu verfügbaren Kommunikationsschnittstellen abgefragt werden.

Im Display kommen Sie zum Energiejahreslogger über das Grundmenü.

## 14.3 Anschluss eines externen Ertragszählers

Für eine zusätzliche Ertragskontrolle kann ein externer Energiezähler (Stromzähler) mit SO-Ausgang (Voraussetzung) direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden.

Der externe Energiezähler kann direkt der Einspeisezähler des Energieversorgungs-Unternehmens sein, anhand dessen der Stromertrag abgerechnet wird. Aufgrund der Tatsache, dass der interne Energiezähler des Wechselrichters prinzipiell eine gewisse Ungenauigkeit besitzt, besteht mit dem Anschluss eines externen Ertragszählers die Möglichkeit, den exakten Wert darzustellen, den die PV-Anlage erwirtschaftet.

Der externe Energiezähler liefert über den S0-Ausgang Impulse, die vom Wechselrichter erkannt und gespeichert werden.

Anschluss des externen Energiezählers an den Steckverbinder X4 des Wechselrichters

#### Die Belegung ist:

X4, Pin 13	Positiver Anschluss S0 Ausgang des Energiezählers. Maximale Spannung 5V, maximaler Strom 16mA
X4, Pin 23	Masse = negativer Anschluss des S0 Ausgang des Energiezählers

Zur Konfiguration und Darstellung werden folgende Parameter verwendet:

## Parameternummer 127: Energiezähler Pulse pro kWh

Menü: Option Kurztext: EZPPK Werksseitige Einstellung: 2000

Der Parameter gibt an, wie viele Impulse der externe Energiezähler pro kWh liefert. Diesen Wert finden Sie auf dem externen Zähler, er muss zur korrekten Berechnung hier eingetragen werden.

Hinweis: Auf den Zählern wird manchmal auch die Energie pro Impuls angegeben:

Beispiele: 0,5Wh / Impuls bedeutet 2000 Impuls / kWh

2Wh / Impuls bedeutet 500 Impulse / kWh

#### Parameternummer 128: Energiezähler Pulse

Menü: Option Kurztext: EZP

Dieser Parameter zählt die tatsächlich eingegangenen Impulse und dient der internen Rechnung. Der Wert dieses Parameters wird regelmäßig stromausfallsicher abgespeichert.

\_\_\_\_\_



#### Parameternummer 151: Energie externer Energiezähler

Menü: Option
Kurztext: EZE
Einheit: kWh
Auflösung: 0,001kWh

Hier wird bei Anschluss eines externen Energiezählers und entsprechender Einstellung des Parameters Nr. 127 die Energie des externen Energiezählers dargestellt.

#### Parameternummer 222: Leistung externer Energiezähler

Menü: Anlage (über Grundmenü)

Kurztext: PACS0 Einheit: W

Hier wird die Leistung, die momentan über den externen Energiezähler gemessen wird, dargestellt. Zu beachten ist, dass diese Leistung immer zeitverzögert und gerundet dargestellt wird, da sie aus der Zahl der Impulse rückgerechnet werden muss. Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Leistung einer "Nachbaranlage" oder "Fremdanlage" in einer Anlage mit Q3 ENERGIE-Wechselrichtern darzustellen (z.B. für ein externes Großdisplay)

#### Parameternummer 224: Ertrag externer Energiezähler heute

Menü: Optionen und Anlage (über Grundmenü)

Kurztext: EZET Einheit: kWh Auflösung: 0,001kWh

Hier wird der Tages-"Ertrag" des externen SO-Energiezählers dargestellt. Dieser Parameter kann verwendet werden, um den Tagesertrag einer "Nachbaranlage" oder "Fremdanlage" in einer Anlage mit Q3 ENERGIE-Wechselrichtern darzustellen (z.B. für ein externes Großdisplay).

## Parameternummer 225: Energiezähler Pulse heute

Menü: -

Kurztext: EZPT Einheit: -

Hier wird die Anzahl von gemessenen SO-Pulsen tagesgenau gespeichert.

#### 14.4 Betriebsstundenzähler

Zur Darstellung der Betriebsstunden hat der Wechselrichter folgende Parameter:

## Parameternummer 123: Betriebstunden heute

Menü: Grundmenü

Kurztext: BSH

Einheit: h (Stunde) Auflösung: 0,1 h

In Parameter 123 wird die Zeit dargestellt, die der Wechselrichter am heutigen Tag bereits eingeschaltet ist.

Die Zeit fängt an zu laufen, sobald der Solargenerator ausreichend Spannung liefert.

\_\_\_\_\_



#### Parameternummer 124: Betriebsstunden Gesamt

Menü: Grundmenü

Kurztext: BSG

Einheit: h (Stunde)

Auflösung: 0,1h

In Parameter 124 wird die gesamte Zeit gespeichert, die der Wechselrichter seit seiner Inbetriebnahme eingeschaltet war.

## 14.5 Integrierte Ertrags-Überwachung

Jeder Wechselrichter besitzt die Möglichkeit eine integrierte Ertrags-Überwachung frei zuschalten. Diese Funktion basiert auf dem Vergleich von Ertragsdaten von entweder einem Wechselrichter und einem angeschlossenen Einstrahlungs-Sensor oder einer Anlage, die aus mindestens 2 Wechselrichtern besteht und deren Wechselrichter über RS485 vernetzt ist.

Details zur Funktion der Ertrags-Überwachung finden Sie in der Anleitung zum Master-Slave Datenverbund und in der Anleitung zum Sensor. Beide Anleitungen finden Sie unter www.q3-energie.de downloaden.

## 15 Integrierte Anlagenüberwachung

Der Wechselrichter besitzt eine integrierte Anlagenüberwachung. Das bedeutet, er führt regelmäßig verschiedene Überprüfungen durch und warnt den Betreiber der Anlage in dem Fall, dass kritische Zustände eintreten oder Ertragsabweichungen auftreten.

Erkennt der Wechselrichter einen kritischen Zustand, arbeitet er, sofern möglich, weiter, zeigt aber diese Warnung optisch und akustisch an. Eine Warnung wird dargestellt durch:

- Akustisches Warnsignal: die im Wechselrichter integrierte Warnhupe liefert einen unterbrochenen Warnton. Jede Sekunde ertönt dazu die Warnhupe für eine halbe Sekunde. Die Warnhupe kann durch den Druck auf eine beliebige Taste ausgeschaltet werden.
- Das LCD-Display schaltet sich ein. In der dritten Zeile (im Grundbild) erscheint abwechselnd der Text "Warnung" und die Ursache der Warnung.
- Die LED auf dem Gerätedeckel blinkt abwechselnd rot und grün.
- Die Nummer der Warnung wird zusätzlich in Parameter 155 (im Menü Anlagenüberwachung) angezeigt.

Wird der Wechselrichter über eine Schnittstelle bedient, kann ein fortlaufende "Datei 14 Warnungen" ausgelesen werden.

Diese Datei ist morgens noch ohne Inhalt und füllt sich, sofern im Laufe des Tages (mehrere) Warnungen auftreten mit den einzelnen Warnungstexten, mit einer zusätzlichen Erklärung und der Angabe über die Uhrzeit, zu der die Warnung auftrat.



## 15.1 Mögliche Ursachen für eine Warnung

Folgende Ursachen für eine Warnung sind möglich:


Warnung Nummer	Beschreibung	Abhängigkeiten zu	Attribut stellt dar:	Bit von P279
0	Keine Warnung		-	-
1	UAC nicht okay. Dieser Text wird dargestellt, wenn die Netzspannung für mehr als 2 Minuten kleiner als der Netzspannungs-Minimal-Warnwert oder größer als der Netzspannungs-Maximal-Warnwert ist.	P50, Netzspannung Max Warnwert, P52, Netzspannung Min Warnwert	Wert der Netz- Spannung	0
2	UDC zu groß. Dieser Text wird dargestellt, wenn die DC-Spannung für mehr als 1 Minute größer als der DC-Spannungs-Maximal-Warnwert ist.	P58, Gleichspannung Max Warnwert	Wert der DC- Spannung	1
3	Gerät sehr heiß. Dieser Text wird dargestellt, wenn die Gerätetemperatur für mehr als 2 Minuten größer als 65°C beträgt.		Wert der Geräte- Temperatur	2
4	Ertrag Sensor. Dieser Text wird dargestellt, wenn im Rahmen der Ertragsüberwachung (Siehe Kapitel Ertragsüberwachung) in den letzten 5 Tagen eine Abweichung zwischen Ertrag des Wechselrichters und "theoretischem Ertrag" des Sensor um mehr als der Wert von P280 auftrat.		-	3
5	Ertrag Slaves. Dieser Text wird dargestellt, wenn im Rahmen der Ertragsüberwachung (Siehe Kapitel Ertragsüberwachung) in den letzten 5 Tagen eine Abweichung zwischen Ertrag des Wechselrichters und Ertrag der Slaves um mehr als der Wert von P280 auftrat.		Nummer des Slaves	4
6	Kommunikation. Dieser Text wird dargestellt, wenn die Datenkommunikation zwischen Master und Slaves gestört ist		Nummer des Slaves	5
7	Netzfrequenz. Dieser Text wird dargestellt, wenn die Netzfrequenz-Abweichung von 50 Hertz für Abweichung von 50 Hertz für Hertz Max Warnwert		Wert der Netzfrequenz	6
8	häufige Fehler. Dieser Text wird dargestellt, wenn in den vergangenen 2 Stunden der gleiche Fehler hintereinander mehr als 3 mal auftrat oder wenn in den vergangenen 2 Stunden mehr als 6 (unterschiedliche) Fehler auftraten		Nummer des Fehlers (Fehler- Code)	7
9	Extern. Dieser Text wird dargestellt, wenn eine externe Warnung ausgelöst wurde		-	8

## Parameternummer 155: Status Warnung

Menü: Anlagen-Überwachung

Kurztext: WARN

In Parameter 155 stellt die aktuelle Warnung dar. Details finden Sie in der obigen Tabelle. Bitte beachten Sie, dass immer nur die erste aufgetretene Warnung eines Tages dargestellt wird. Sollten nachfolgend weitere Warnungen auftreten, werden diese Folge-Warnungen nicht erfasst!

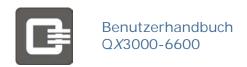

## Parameternummer 279: Konfiguration Warnung

Menü: Anlagen-Überwachung

Kurztext: CFGW

Standardeinstellung 383 (mind. ab Firmware-Version 1.2.40)

Jede der oben beschriebenen 9 Warnungen kann für sich ein- oder ausgeschaltet werden. Dazu dient der Parameter 279.

Parameter 279 ist bit-programmiert, d.h. jedes seiner einzelnen Bits aktiviert bzw. deaktiviert eine der 9 Warnungen.

8	7	6	5	4	3	2	1	0	= Bit
Warnung	Häufige	Netz-	Kommu-	Ertrag	Ertrag	Tempe-	U DC zu	U AC	=
extern	Fehler	frequenz	nikation	Slaves	Sensor	ratur	hoch	nicht ok	dezimal
1	0	1	1	1	1	1	1	1	= 383
1	0	1	0	1	1	1	1	1	= 351
1	1	1	0	1	1	1	1	1	= 479

Beispiel: die Anlage besteht aus mehreren Wechselrichtern, die über RS485 vernetzt sind. Da die PV-Generatoren der Anlage aber stark unterschiedliche Ausrichtungen haben, soll bewusst die Integrierte Ertrags-Überwachung zwar durchgeführt, aber – bei Ertrags-Abweichung – nicht zu einer Warnung führen. Alle anderen Warnungen bleiben aber aktiv. Das bedeutet, dass die Bits 0,1,2,3,5,6,7,8 gesetzt bleiben, Bit 4 aber zu löschen ist. Somit ergibt sich ein Wert von P279 = 111101111 binär, was einem Wert von 495 dezimal entspricht. P279 ist also auf den Wert 495 einzustellen.


## 15.2 Hupe

#### Parameternummer 45: Funktion Signalgeber

Menü: Optionen Kurztext: HUPE Werksseitige Einstellung 0

#### Einstellmöglichkeiten:

Wert = 0	Signalgeber erzeugt bei einer Warnung einen Intervallton
Wert = 1	Der Signalgeber erzeugt einen Intervallton, solange der Wechselrichter eine Störung hat und abgeschaltet ist. Ist die Ursache der Störung nicht mehr vorhanden und beginnt der Wechselrichter mit einer erneuten Einschalt-Überprüfung, endet der Intervallton. Bei einer Warnung wird ein Intervallton erzeugt.
Wert = 2	Der Signalgeber erzeugt einen Dauerton, solange der Wechselrichter eine Störung hat und abgeschaltet hat. Ist die Ursache der Störung nicht mehr vorhanden und beginnt der Wechselrichter mit einer erneuten Einschalt-Überprüfung, endet der Dauerton. Bei einer Warnung wird ein Intervallton erzeugt.
Wert = 3	Signalgeber immer aus.

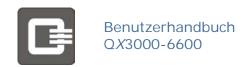

## 16 Datenlogger

Der Datenlogger der QX-Wechselrichter ist frei programmierbar, das heißt Logging-Intervalle und Datenloggerinhalt können frei programmiert werden. Folgende Parameter definieren den Datenlogger:

#### Parameternummer130: Datenlogger-Takt

Menü: Datenlogger

Kurztext: DLT
Einheit: Minuten
Werksseitige Einstellung: 5 Minuten

Der Takt kann zwischen 1 Minute und 60 Minuten eingestellt werden.

## <u>Parameternummern133 - 140: Datenlogger Parameter 1 – Datenlogger Parameter 8</u>

Menü: Datenlogger Kurztext: DLP1 – DLP8

Einheit: Parameternummer

#### Werksseitige Einstellungen:

P133 = 2 Spannung UDC des PV-Generators

P134 = 5 aktuell eingespeiste Leistung des Wechselrichters ins Netz

P135 = 16 Temperatur des Wechselrichters

P136 = 0

P137 = 0

P138 = 0

P139 = 0

P140 = 0

In der werksseitig vorgegebenen Einstellung werden 3 Parameter pro Takt gespeichert, jeder Parameter umfasst 2 Byte, das bedeutet, dass damit rund 5000 Einträge im 5-Minuten-Raster aufgezeichnet werden können, bevor der Speicher von den weiteren Daten überschrieben wird ("Ringspeicher").

Bei einem 5-Minuten-Takt und z. Bsp. 14 Stunden Sonnenscheindauer werden jeden Tag ca. 168 Einträge erzeugt, nach etwa 29 Tagen ist der Datenlogger gefüllt und wird die zuerst gespeicherten Daten überschreiben, er sollte also vorher ausgelesen werden.

Der gesamte Speicher des Wechselrichters für Logger-Daten beträgt 30 kByte.

#### Einstellmöglichkeiten:

Über die insgesamt 8 Parameter kann der Inhalt einer Datenloggerzeile nach Belieben zusammengestellt werden. Die jeweils minimale Parameternummer ist 0, die maximale Nummer ist 254. Die einzelnen Parameternummern entnehmen Sie bitte dem Anhang. Achten Sie darauf, dass die Liste der Parameter 133 bis 140 mit Werten ungleich Null beginnt. Der erste Eintrag, der Null ist, bedeutet das Ende der Logger-Liste. Im Wechselrichter werden nun jeden Tag "Dateien" erzeugt, die der Wechselrichter stromausfallsicher speichert.

Hinweis: Nachdem man die Konfiguration des Datenloggers (also den Inhalt von P133 bis P140) geändert hat, muss der gesamte Datenlogger-Speicher gelöscht werden. Dies geschieht, indem man den Parameter 66 "Standardwerte setzen" auf den Wert 70 = Datenlogger löschen setzt. Alle Einstellungen des Datenloggers können mit Passwortebene 1 = Kunde vorgenommen werden.



## 17 Funktionen Relais, analoge, digitale Ein- und Ausgänge

#### 17.1 Funktion Relais 1

### Parameternummer 46: Funktion Relais 1

Menü: Option Kurztext: REL1 Werksseitige Einstellung: 1

Relais 1 hat einen Schliesser- und einen Öffnerkontakt. Über das Relais können Meldungen an externe Geräte weitergegeben werden. Über dieses Relais können Warn- und Störmeldefunktion realisiert werden. Weitere Funktionen folgen, auch auf Anfrage. Die Kontaktbelastbarkeit beträgt 230V AC oder 30V DC, max. 5 Ampere.

Die Belegung ist: (Pin 1 ist links)

X5, Pin 1	Relais 1, Umschaltkontakt COM
X5, Pin 2	Relais 1, Schliesserkontakt N.O.
X5, Pin 3	Relais 1, Öffnerkontakt N.C.

#### 17.2 Funktion Relais 2

#### Parameternummer 47: Funktion Relais 2


Menü Option Kurztext REL2 Werksseitige Einstellung 0

Relais 2 hat nur einen Schliesserkontakt. Über das Relais können Meldungen an externe Geräte weitergegeben werden. Über dieses Relais können Warn- und Störmeldefunktion realisiert werden. Weitere Funktionen folgen, auch auf Anfrage.

Die Kontaktbelastbarkeit beträgt 230V AC oder 30V DC, max. 5 Ampere.

Die Belegung ist: (Pin 1 ist links)

X5, Pin 4	Relais 2, Umschaltkontakt COM
X5, Pin 5	Relais 2, Schliesserkontakt N.O.

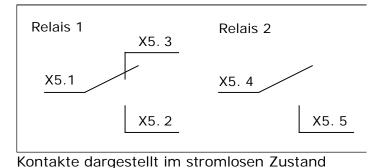


## Einstellmöglichkeiten für Parameter 46 und 47:

Wert = 0	Relais 1 bzw. 2 immer stromlos. Die Kontakte COM und N.O. sind immer geöffnet. Die Kontakte COM und N.C. sind immer geschlossen.	
Wert = 1	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter eine Störung hat und nicht arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet.	
Wert = 2	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter keine Störung hat und arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet.	
Wert = 3	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter eine Warnung anzeigt. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet	
Wert = 4	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter keine Warnung anzeigt. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet	
Wert = 5	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter eine Warnung oder eine Störung anzeigt. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet	
Wert = 6	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter keine Warnung und keine Störung anzeigt. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet	
Wert = 7	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, wenn die Geräte-Temperatur (Parameter 16) größer ist als 50°C. Sinkt die Geräte-Temperatur unter 48°C, so wird das entsprechende Relais stromlos geschaltet	
Wert = 8	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, wenn die Geräte-Temperatur (Parameter 16) größer ist als 55°C. Sinkt die Geräte-Temperatur unter 53°C, so wird das entsprechende Relais stromlos geschaltet	
Wert = 9	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, wenn die Geräte-Temperatur (Parameter 16) größer ist als 60°C. Sinkt die Geräte-Temperatur unter 58°C, so wird das entsprechende Relais stromlos geschaltet	
Wert = 10	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, wenn die Geräte-Temperatur (Parameter 16) größer ist als 65°C. Sinkt die Geräte-Temperatur unter 63°C, so wird das entsprechende Relais stromlos geschaltet	
Wert = 11	Relaisfunktion (Option für Abtauung von Modulen)	
Wert = 12	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter die Störung "3-Phasen VDEW-Fehler" hat und nicht arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet. Die Relaisfunktion ist im Nachtbetrieb inaktiv.	
Wert = 13	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter keine Störung "3-Phasen VDEW-Fehler" hat und arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet. Die Relaisfunktion ist im Nachtbetrieb inaktiv.	
Wert = 14	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter eine Störung hat und nicht arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet. Die Relaisfunktion ist im Nachtbetrieb inaktiv.	
Wert = 15	Relais 1 bzw. 2 ist bestromt, solange der Wechselrichter keine Störung hat und arbeitet. In diesem Fall sind die Kontakte COM und N.O. geschlossen, die Kontakte COM und N.C. sind geöffnet. Die Relaisfunktion ist im Nachtbetrieb inaktiv.	
Wert = 16	Relais 1 bzw. 2 ist permanent bestromt.	

## 17.3 Analoge Eingänge

## Parameternummer 22: Spannung Analogeingang 1

Menü: Option
Kurztext: ANA1
Einheit: Volt
Auflösung: 0,01 Volt
Wertebereich: 0 bis 10 Volt

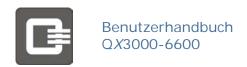

## Parameternummer 23: Spannung Analogeingang 2

Menü: Option
Kurztext: ANA2
Einheit: Volt
Auflösung: 0,01 Volt
Wertebereich: 0 bis 10 Volt

Über die beiden analogen Eingänge können Signale von externen Sensoren oder Ähnlichem in das Gerät eingelesen und über die Parameter 22 und 23 dargestellt werden.

#### Die Belegung ist:

X4, Pin 7	Analog-Eingang 1, 0 bis 10V
X4, Pin 8	Analog-Eingang 2, 0 bis 10V
X4, Pin 19 oder 20	Bezugsmasse für Analogeingänge

Die maximale Eingangsspannung beträgt +/- 30V.

## 17.4 Analoge Ausgänge

Der Wechselrichter hat 2 analoge Ausgänge, 0 bis 10V, der maximale Ausgangsstrom beträgt 4mA.

## Parameternummer 298: Funktion analoger Ausgang 1

Menü: Wechselrichter

Kurztext: FAA1

## Parameternummer 299: Funktion analoger Ausgang 2

Menü: Wechselrichter

Kurztext: FAA2

Einstellmöglichkeiten für Analogausgang 1 und 2:

Wert = 0	Ausgang auf 0 Volt setzen	
Wert = 1	Ausgang auf UDC setzen. 400 Volt entsprechen 4,00 Volt	
Wert = 2	Ausgang auf IDC setzen. 5,00 Ampere entsprechen 5,00 Volt *	
Wert = 3	usgang auf IDC setzen. 12,00 Ampere entsprechen 6,00 Volt	
Wert = 4	Ausgang auf IAC setzen. 5,00 Ampere entsprechen 5,00 Volt *	
Wert = 5	Ausgang auf IAC setzen. 12,00 Ampere entsprechen 6,00 Volt *	
Wert = 6	Ausgang auf IAC setzen. 22,00 Ampere entsprechen 5,50 Volt	
Wert = 7	Ausgang auf PAC setzen. 500 Watt entsprechen 5,00 Volt *	
Wert = 8	Ausgang auf PAC setzen. 1200 Watt entsprechen 6,00 Volt *	
Wert = 9	Ausgang auf PAC setzen. 3000 Watt entsprechen 7,50 Volt *	
Wert = 10	Ausgang auf PAC setzen. 5000 Watt entsprechen 5,00 Volt	
Wert = 11	Ausgang auf PDC setzen. 500 Watt entsprechen 5,00 Volt *	
Wert = 12	Ausgang auf PDC setzen. 1200 Watt entsprechen 6,00 Volt *	
Wert = 13	3 Ausgang auf PDC setzen. 3000 Watt entsprechen 7,50 Volt *	
Wert = 14	Ausgang auf PDC setzen. 5000 Watt entsprechen 5,00 Volt	
Wert = 15	Ausgang auf Temperatur Wechselrichter setzen. 50°C entsprechen 5,00 Volt	

	<del>,</del>	
Wert = 16	Ausgang auf Temperatur Modul setzen. 50°C entsprechen 5,00 Volt, aber nur oberhalb von 0°C	
Wert = 17	Ausgang auf Temperatur extern setzen. 50°C entsprechen 5,00 Volt, aber nur oberhalb von 0°C	
Wert = 18	Ausgang auf Einstrahlung setzen. 800W/m² entsprechen 8,00 Volt *	
Wert = 19	Ausgang auf Einstrahlung setzen. 1200W/m² entsprechen 6,00 Volt	
Wert = 20	/ert = 20 Ausgang auf PAC-Anlage setzen. 8000 Watt entsprechen 8,00 Volt *	
Wert = 21	Wert = 21 Ausgang auf PAC-Anlage setzen. 55000 Watt entsprechen 5,50 Volt	

<sup>\*</sup> Diese Werte haben bei Erreichen der Obergrenze möglicherweise einen Überlauf.

#### Die Belegung ist:

X4, Pin 1	Analog-Ausgang 1, 0 bis 10V
X4, Pin 2	Analog-Ausgang 2, 0 bis 10V
X4, Pin 14	Bezugsmasse für Analogeingänge

## 17.5 Digitale Eingänge

Der Wechselrichter besitzt 2 potentialfreie digitale Eingänge. Deren Pegel kann mit den Parametern 35 und 36 dargestellt werden.

## Parameternummer 35: Digitaleingang 1

Menü: Option Kurztext: DE1

## Parameternummer 36: Digitaleingang 2

Menü: Option Kurztext: DE2

Eingangsspannungsbereich: Low: Kleiner 3V. High: 10 bis 32V

Die Belegung ist: (Pin 1 ist links)

X5, Pin 6	Digital-Eingang 1
X5, Pin 7	Digital-Eingang 2
X5, Pin 8	Bezugsmasse für Digital-Eingänge 1 und 2

Wichtig: Die digitalen Eingänge sind potentialfrei zu allen anderen Klemmen und Anschlüssen des Wechselrichters. Die maximale Spannungsdifferenz zwischen den digitalen Eingängen und Schutzleiter beträgt 250V. Die maximale Spannung, die an die Eingänge angelegt werden darf, beträgt 32V.



## 17.6 Digitale Ausgänge

Beide Ausgänge liefern im Zustand "1" 10 bis 15 Volt, sind kurzschlussfest, der maximale Strom beträgt ca. 40mA.

## Parameternummer 157: Funktion Digitalausgang 1

Menü: Option Kurztext: DA1 Werksseitige Einstellung: 0

Die Belegung ist:

X4, Pin 15	Digital-Ausgang 1
X4, Pin 14	Bezugsmasse für Digital-Ausgänge 1

## Parameternummer 158: Funktion Digitalausgang 2

Menü: Option Kurztext: DA2 Werksseitige Einstellung: 0

## Die Belegung ist:

X4, Pin 16	Digital-Ausgang 2
X4, Pin 17	Bezugsmasse für Digital-Ausgänge 2

## Einstellmöglichkeiten für Digitalausgang 1 und 2:

Wert = 0	Digitalausgang 1 bzw. 2 führt immer "0"-Pegel	
Wert = 1	Digitalausgang 1 bzw. 2 führt "O"-Pegel, solange der Wechselrichter eine Störung hat und abgeschaltet hat. Ist die Ursache der Störung nicht mehr vorhanden und beginnt der Wechselrichter mit einer erneuten Einschalt-Überprüfung, führt der Digitalausgang wieder "1"-Pegel.	
Wert = 2  Digitalausgang 1 bzw. 2 führt "1"-Pegel, solange der Wechselrichter eine Störung hat und abgeschaltet hat. Ist die Ursache der Störung nicht mehr vorhanden und beginnt der Wechselricht mit einer erneuten Einschalt-Überprüfung, führt der Digitalausgang wieder "0"-Pegel.		



#### 18 Passwortschutz

## Parameternummer 37: Passwortabfrage und Level

Menü: ohne Kurztext: PW

Bei einer Eingabe über Hyperterminal (ASCII-Protokoll) werden Zeichen eingegeben und an das Gerät geschickt.

PW: "Seriennummer" übermittelt das Passwort für Passwort-Level 1 (Kunden-Passwort) Bei QX muss die Verbindung 100 Sekunden geschlossen sein, dann wird der Parameter 37 ebenfalls auf Null zurückgesetzt und das Passwort muss erneut eingeben werden.

#### 18.1 Individueller Schutz der Parametrierung des Wechselrichters

Um den Wechselrichter vor unbefugter Veränderung schützen zu können, gibt es die Möglichkeit, dem Gerät einen Zugangs-Code zu geben.

Dies ist besonders dann wichtig, wenn Ihr Gerät über ein Modem oder über das Internet "frei zugänglich" ist. Da das Passwort für Parameter mit Passwort-Level 1 der Seriennummer entspricht, kann theoretisch jeder Ihre Parametrierung verändern.

Um dieses zu verhindern, gibt es die folgenden Parameter:

#### Parameternummer 267: Zugangs-Code 1

Menü: Wechselrichter

Kurztext: AC1

Werksseitige Einstellung: 1 = freigeschaltet beim Lesen von Parameter 267

Passwort-Ebene: 1 = Kunde

Der Parameter 267 ist so realisiert, dass er beim Lesen die aktuelle Zugangs-Möglichkeit angibt:


Lesen von Parameter 267: Wert = 0: Zugriff ist nicht möglich

Lesen von Parameter 267: Wert = 1: Zugriff ist möglich

Beschreibt man den Parameter 267 erstmalig mit einem Wert, dem Zugangs-Code 1, so wird der Wechselrichter in Zukunft gesperrt, keine Änderungen sind mehr möglich, ohne dass man vorher den Zugangs-Code 1 erneut eingegeben hat.

Wollen Sie die Parametrierung des Wechselrichters schützen, gehen Sie folgendermaßen vor: Setzen Sie die Passwort-Ebene 1 durch Eingabe des entsprechenden Passwortes. Beschreiben Sie jetzt den Parameter 267 mit dem Zugangs-Code 1, den Sie sich notieren müssen. Danach beschreiben Sie den Parameter 267 mit einem anderen, beliebigen Wert, um die Sperre nach dem Ende Ihrer Arbeiten zu aktivieren. Danach, bzw. am nächsten Tag ist der Wechselrichter gesperrt. Um sich den Zugang erneut zu verschaffen, beschreiben Sie Parameter 267 mit Ihrem Code, erledigen die Arbeit und schreiben am Schluss wieder einen bewusst falschen Wert in den Parameter 267.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den eingegebenen Zugangs-Code 1 auszulesen! Merken Sie sich deshalb diese Zahl unbedingt! Sollten Sie diese Zahl trotzdem vergessen haben, so können Sie den Wechselrichter nur über den Hersteller freischalten lassen. Sie erhalten von Q3 *ENERGIE* einen speziellen, individuellen Code, der den Zugangs-Code zurücksetzt.

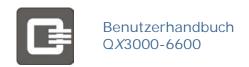

#### 19 Standardwerte setzen

## Parameternummer 66: Standardwerte setzten

Menü: Wechselrichter

Kurztext: STDW

Werksseitige Einstellung: 0

Parameter 66 setzt Einstellungen wieder auf den Auslieferungszustand zurück:

#### Einstellmöglichkeiten:

Wert = 10	Setzt man Parameter 66 auf den Wert 10, so werden alle Parameter, die Passwortebene 1 haben, wieder auf Standardwerte, also Auslieferungszustand zurückgesetzt. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor Passwortlevel 1 = Kunde eingestellt worden sein.	
Wert = 20	Setzt man Parameter 66 auf den Wert 20, so werden alle Parameter, die Passwortebene 2 haben, wieder auf Standardwerte, also Auslieferungszustand zurückgesetzt. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor Passwortlevel 2 = Installateur eingestellt worden sein.	
Wert = 70	Setzt man Parameter 66 auf den Wert 70, so wird der Datenlogger gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortlevel 1 = Kunde eingestellt worden sein.	
Wert = 73	Setzt man Parameter 66 auf den Wert 73, so wird der Gesamt-Ertragszähler (Parameter 108 bzw. Parameter 12) gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortlevel 2 = Installateur eingestellt worden sein.	
Wert = 74	Setzt man Parameter 66 auf den Wert 74, so wird der Sensor-Gesamt-Ertragszähler (Parameter 2 bzw. Parameter 219) gelöscht. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zuvor mindestens Passwortlevel 2 = Installateur eingestellt worden sein.	

#### 20 Weitere Parameter

#### Uhrzeit einstellen

Im Haupt-Menüpunkt Wechselrichter wählt man die Anzeige Datum und Uhrzeit an, drückt die OK-Taste und kann dann das Datum, die Uhrzeit und den Wochentag ändern. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählt man die zu ändernde Stelle an, mit den Tasten ▲ bzw.▼ verändert man den Wert.

Durch das abschließende Drücken der OK-Taste wird das eingestellte Datum bzw. die Zeit übernommen.

Hinweis: Auf dem Display wird die Uhrzeit nur aktualisiert, wenn man das entsprechende Menü neu anwählt. Die geänderte Uhrzeit wird aber sekundengenau übernommen. Bei der Eingabe des Wochentags gilt: 0 = Sonntag, 1 = Montag usw.

#### Parameternummer 122: Maximale Leistung heute

Menü: Grundmenü

Kurztext: MAXP Einheit: W

Parameter 122 gibt die heute maximal aufgetretene Einspeiseleistung an.



## Parameternummer 147: Geräteklasse

Menü: Wechselrichter

Kurztext: GK

Parameter 147 stellt den Geräte-Typ dar.

Wert	Beschreibung	Geräte-Nennleistung
25	QX 3000 IP21 mit Display	2.500 Watt
35	QX 4200 IP21 mit Display	3.500 Watt
50	QX 5500 IP21 mit Display	4.600 Watt
55	QX 6600 IP21 mit Display	5.000 Watt

#### Parameternummer 148: Seriennummer Wechselrichter

Menü: Wechselrichter

Kurztext: SN

Parameter 148 stellt die Seriennummer des Gerätes dar.

#### Parameternummer 161: Wartezeit Netz Okay

Menü: Wechselrichter

Kurztext: WZNOK Einheit: sec. Werksseitige Einstellung: 20 sec.

Parameter 161 bestimmt die Zeit, die nach einem Netzfehler (Netzspannung oder Netzfrequenz nicht okay) ablaufen muss, bevor der Wechselrichter wieder ans Netz geht. Für Deutschland (VDE 0126) gilt eine Wartezeit von 20 sec. In anderen Ländern können andere Einstellungen notwendig sein.

## Parameternummer 259: Konfiguration allgemein

Menü: Option Kurztext: CFG1

Besonderheit: Bit- programmiert

Werksseitige Einstellung: 0

Konfiguration Wechselrichter Allgemein

Durch Setzen von Bit 0 = "Externer Energiezähler berücksichtigen" auf 1 zählen die Erträge und die Leistungen des externen Energiezählers mit zu den Anlagen-Summenwerten der folgenden Parameter:

P197 CO2-Ersparnis der Anlage gesamt

P198 Energie der Anlage gesamt

P199 Leistung der Anlage P221 Energie der Anlage heute

- Durch Setzen von Bit 1 = "LCD dauernd ein" auf 1 bleibt das LCD dauernd eingeschaltet. Bei Wert = 0 schaltet sich das LCD ohne Tastendruck nach 20 Minuten aus.
- Durch Setzen von Bit 2 = "LCD-LED dauernd ein" auf 1 bleibt die Hintergrundbeleuchtung des LCD dauernd eingeschaltet. Bei Wert = 0 schaltet sich diese ohne Tastendruck nach 2 Minuten aus.
- Durch Setzen von Bit 3 = "Störspeicher Fehler 7 schreiben" auf 1 wird eine Störung mit Fehlercode 7 = "UDC zu klein" in den Störspeicher aufgenommen. Bei Wert = 0 findet



dieser täglich morgens und abends zwangsläufig, oft auch mehrfach auftretende "Fehler" aufgrund zu geringer PV-Generator-Leistung keine Eintragung in den Störspeicher. Dadurch wird der Störspeicher weniger schnell gefüllt.

- Durch Setzen von Bit 4 = "Reset" auf 1 führt der Wechselrichter einen Neustart durch.
- Durch Setzen von Bit 5 = "SO-Impulse in SEJL" auf 1 werden die Tages-"Erträge", die ein externer Stromzähler am SO-Impulseingang aufnimmt anstelle der Sensor-"Erträge" in den Sensor-Energie-Jahreslogger abgespeichert. Diese Funktion ermöglicht das Abspeichern von Erträgen einer "Fremdanlage" in die Anlage mit QX-Wechselrichtern. Siehe hierzu auch Parameter 127, 128, 151, 222, 224 und 225.

Durch Setzen von Bit 6 = "GD-Daten übernehmen" wird dieser Slave einer Anlage mit den Daten für das Großdisplay von einem Master beschrieben.

Beispiel für Parameter 259:

Sie wollen, dass der Fehler 7 = "UDC zu klein" trotzdem in den Störspeicher geschrieben wird. Das Bit 3 des Parameters muss gesetzt werden, das entspricht dem Wert 8. Stellen Sie also den Parameter 259 auf den Wert 8.

#### Parameternummer 271: Display-Parameter

Menü: Wechselrichter

Kurztext: DISP

Einheit: Parameternummer

Werksseitige Einstellung: 0

Wird der Wert des Parameters 271 auf einen Wert ungleich 0 gesetzt, so wird der Parameter mit dieser Parameternummer ständig im Grundbild des Displays, auf der dritten Zeile dargestellt.

Beispiel: Sie wollen ständig, ohne auf eine Taste drücken zu müssen, den Wert des Parameters 8 = Energie Heute auf dem Display sehen. Stellen Sie dazu den Parameter 271 auf den Wert 8.

## 21 Analoges oder GSM-Modem

Q3-Wechselrichter können zur Überwachung mit analogen oder GSM-Modems ausgestattet werden. Für beide Möglichkeiten (analog bzw. GSM) sind Optionskarten verfügbar, die Sie bei uns über Ihren Händler bestellen können.

Grundsätzlich empfehlen wir, die internen Optionskarten zu verwenden, obwohl auch ein handelsübliches externes analoges Modem angeschlossen werden kann. Die internen Optionskarten haben einen deutlich geringeren Stromverbrauch als externe Lösungen, zudem besteht, zumindest wenn Sie die Optionskarte gleich mitbestellen, kein zusätzlicher Verdrahtung- oder Montageaufwand.

Die ausführlichen Dokumentationen über Anschluss und Parametrierung der Modem-Lösungen finden Sie auf beiliegender CD- oder können Sie im Internet unter www.q3energie.de downloaden.



## 22 Aktivierung ENEL Selbsttest ab Firmware Version 2.59

#### 22.1 Voraussetzungen

Die Funktion des Selbsttest und der dazugehörigen Reports für ENEL ist ab Firmware Version 2.59 verfügbar. Um den Ablauf der Selbsttestfunktion zu starten, muss eine DC-Spannung von mindestens 400 V und die AC-Spannung anliegen.

#### 22.2 Aktivieren des Selbsttests

Der Selbsttest wird über das Einstellmenü aktiviert. Hierzu wird mit Passwort Level 2, im Einstellmenü der Punkt "ENEL-Test" ausgewählt. Die anschließende Abfrage mit "OK" bestätigen. Möchte man den Selbsttest nicht durchführen, kann durch die Linkstaste <der Test jederzeit abgebrochen werden. Als zusätzliche Option kann auch unter dem Menü "Sicherheit" der Parameter "Selbsttest" (P253) auf "1" gesetzt werden, mit dieser Option ist auch der Selbstteststart über den PC möglich. Parameter 253 befindet sich im Menü "Sicherheit".

#### Parameter 253: Selbst-Test ENEL

Menü: Sicherheit

Werksseitige Einstellung: 0 Passwort-Ebene: 2 = Installateur

**Hinweis** Das Starten des Selbsttests erfolgt erst, wenn der Zustand "Einspeisebetrieb" im Gerät erreicht wurde.

#### 22.3 Ablauf des Selbsttests

- 1. Der Gerätestatus ändert sich von "Einspeisebetrieb" auf "Selbsttest"
- 2. Es werden nacheinander die folgenden Abschaltschwellen verändert bis die interne Überwachung anspricht:
- a. Minimale Netzspannung
- b. Maximale Netzspannung
- c. Minimale Netzfrequenz
- d. Maximale Netzfrequenz
- 3. Die erkannten Abschaltschwellen für die aktuell anliegende Netzspannung werden auf dem Display angezeigt.
- 4. Mit jeweiligem drücken der OK Taste werden anschließend die aktuell eingestellten Grenzwerte angezeigt:
- a. Spannungsüberwachung
- b. Frequenzüberwachung
- c. Ablaufzeit für die Überprüfung der Spannungsüberwachung
- d. Ablaufzeit für die Überprüfung der Frequenzüberwachung
- 5. Mit nochmaligem Drücken der OK Taste wechselt der Wechselrichter wieder in den Einspeisebetrieb und der Selbsttest ist beendet.

## 22.4 Auslesen des Selbsttest-Reports

Der Selbsttestreport kann zukünftig über eine Servicesoftware ausgelesen werden. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Q3 Service oder Systempartner.

In dem Report wird folgendes festgehalten:



- · Gerätetyp und Seriennummer
- · Testzeit und Datum
- · Eingestellter Schwellwert
- · Testschwelle
- · Testzeit
- · Testergebnis

Nachfolgend ein Beispielauszug aus der Datei:

File 34 = ENEL Self-test result P 97 Datum = 29.06.2011 P 98 Zeit = 15:57:40 P 149 Firmwarerelease = 2.59 P 148 Seriennummer = 54321 Model QX5500 FW Version 2

Testtime: 29.06.2011 15:54:21 Minimum voltage check Threshold value Umin. 184V

Testtime 5.400sec UACMin: 244V TEST PASSED!!\*

. . . . .

Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG Uhlmannstr. 45 88471 Laupheim

Tel: +49 (0)7392/9381 784 Fax: +49 (0)3212/1370 654

e-Mail: service@q3-energie.de

www.q3-energie.de

<sup>\*</sup>Sollte der Test nicht vollständig ausgeführt oder fehlgeschlagen sein, wird der Test mit "TEST FAILED" ausgewiesen.